Ελληνικό Εγχειρίδιο για το
ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού
LCD yl-007m2e

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

1. Προετοιμασία της Συσκευής

Τοποθετήστε την κάρτα SIM (**Σημείωση**: **Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει τον κωδικό PIN από την κάρτα SIM**) και τροφοδοτήστε την συσκευή. Πρώτα τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην επιτοίχια πρίζα και έπειτα στη συσκευή.Ανάψτε το μικρο μαυρο διακοπτη πίσω στην μέση κάτω απο το προστατευτικό καπακι και θα δείτε ότι θα ανάψουν όλα τα LED για 2 δευτερόλεπτα περίπου και θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο. Τότε το σύστημα είναι έτοιμο να προγραμματιστεί. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα και πάνω δεξιά θα εμφανιστεί το *[GSM]*. Εκείνη την στιγμή η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μόλις συνδεθεί θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο. Όταν το *[GSM]* εξαφανιστεί το σύστημα είναι έτοιμο και είναι σε κατάσταση *disarm status*.

2. Εισάγετε τις ρυθμίσεις

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση *disarm status* εισάγεται τον 4-ψήφιο κωδικό από το πληκτρολόγιο και πατήστε *[#]* για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε το εξής μήνυμα: "*Please enter instruction"*. Την ίδια στιγμή η φωτεινή ένδειξη *[SET]* θα ανάψει σταθερά και θα εμφανιστεί στην οθόνη το *[0000],* σηματοδοτώντας την είσοδο της συσκευής σε κατάσταση *setting status* δηλαδη προγραμματισμου.Τώρα μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε όσο το σύστημα παραμένει σε κατάσταση *setting* status δίνοντας τον αντίστοιχο κωδικό. Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο σε διάστημα 40 δευτερολέπτων το σύστημα θα βγει από την κατάσταση *setting* status και θα επιστρέψει σε κατάσταση *disarm status.*
Σημείωση: Για να διαγράψετε τα ψηφία που έχετε εισάγει ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση *setting status* πατήστε το πλήκτρο *[CALL].* **Ο default κωδικός του συστήματος είναι [8888].**
Τρόπος εισαγωγής: [8888] [#]

3. Έξοδος από τις ρυθμίσεις

Για να βγείτε από την κατάσταση *setting status* πατήστε τα πλήκτρα [*] και [#]. Θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο. Η φωτεινή ένδειξη [SET] θα σβήσει και θα επιστρέψετε σε κατάσταση *disarm status*.
Τρόπος εισαγωγής: [*] [#]

4. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση *disarm status* πληκτρολογήστε τον κωδικό *[95175308246]* και πατήστε το πλήκτρο *[#*]. Όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν σταθερά για 2 δευτερόλεπτα και θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο. Όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν και η μονάδα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Τρόπος εισαγωγής: [95175308246] [#]

5. Προσθήκη και Κωδικοποίηση των τηλεχειριστηρίων

Για να ρυθμίσετε τα τηλεχειριστήρια ώστε να ελέγχουν την συσκευή κάνετε τα εξής:
Σε κατάσταση *setting status* , πληκτρολογήστε τον κωδικό *[20], μετά* τον αριθμό του τηλεχειριστηρίου *[1-8]* (αν είναι το 1ο, 2ο, 3ο…) και μετά το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"remote control coding".* Μετά θα εμφανιστεί σταθερά στη οθόνη η ένδειξη []. Εκείνη τη στιγμή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"coding completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [20] [A] [#]. *Το Α παίρνει τιμές από 1-8, δηλαδή την συσκευή μπορεί να την ελέγχουν μέχρι 8 τηλεχειριστήρια.*

6. Διαγραφή των τηλεχειριστηρίων

Το τηλεχειριστήριο δεν θα μπορεί να ελέγξει την συσκευή αν διαγραφεί από αυτή.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[21]*, μετά τον αριθμό *[1-8]* του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"delete completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [21] [A] [#]. Το Α παίρνει τιμές από 1-8, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαγράψετε

7. Προσθήκη - Κωδικοποίηση παγιδών-ανιχνευτών

Οι ασυρματο ανιχνευτες πρεπει κωδικοποιηθούν για να επικοινωνουν με τη συσκευή ώστε να την διεγερθουν μόλις ανιχνεύσουν κίνηση (ανιχνευτής κίνησης) η μολις ανοίξει μια πόρτα/παράθυρο (μαγνητική επαφή). Γραψτε με την σειρα που θα βαλετε ανιχνευτες-παγιδες στον χωρο σας πχ 01 παγιδα εισοδου 02 παγιδα μπανιο 03 ρανταρ σαλονι κλπ
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[23] μετά* τον αριθμό *[01εως 99]* της ζώνης που θέλετε να κωδικοποιήσετε (πχ ανιχνευτής κίνησης στο σαλόνι) και μετά το πλήκτρο *[#]*.Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός της *defense zone* που επιλέξατε. Μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"detector coding"*. Τότε πρέπει να διεγείρετε έναν από τους ανιχνευτές για να [παρει κωδικο δηλαδη να ανοιξετε μια παγιδα η να αναψετε με κινηση ενα ρανταρ. Αφού ολοκληρώσετε και αυτό το βήμα θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"coding completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [23] [XX] [#]. Το XX παίρνει τιμές από 01-99 δηλαδή την συσκευή

μπορεί να την διεγείρουν 99 συσκευές.

Διαγραφή ενός ανιχνευτή

Ο ασύρματος ανιχνευτής δεν θα μπορεί να διεγείρει την συσκευή αν διαγραφεί .
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[24]*, μετά τον αριθμό *[01-99]* της ζώνης που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"delete completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [24] [XX] [#]. *Το XX παίρνει τιμές από 01-99.*

9. Αλλαγή κωδικών

a. Αλλαγή του κωδικού *χρηστη operation password*

Ο κωδικός *operation password* είναι ο κωδικός που απενεργοποιεί την συσκευή ή χρησιμοποιείται για απομακρυσμένο έλεγχο.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[30]*, μετά πατήστε τον νέο 4-ψήφιο κωδικό και πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [30] [XXXX] [#]. Το XXXX θα είναι ο νέος 4-ψήφιος κωδικός.

Αλλαγή του κωδικού program password

Ο κωδικός program password είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την συσκευή (λειτουργία *setting status*).
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[31]*, μετά πατήστε τον νέο 4-ψήφιο κωδικό και πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [31] [XXXX] [#]. Το XXXX θα είναι ο νέος 4-ψήφιος κωδικός.

Σημείωση: Οι κωδικοί *operation password και* program password δεν μπορούν να είναι ίδιοι.

10. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[32]*, μετά πατήστε τα τελευταία 2 ψηφία [AA] του τρέχοντος χρόνου, τα 2 ψηφία του τρέχοντος μήνα *[BB]*, τα 2 ψηφία της τρέχουσας ημέρας *[CC]*, τα 2 ψηφία της ώρας *[DD]* (στο 24-ωρο σύστημα), τα 2 ψηφία των λεπτών *[EE],* τα 2 ψηφία των δευτερολέπτων *[FF]* και τέλος πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*

Τρόπος εισαγωγής: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#].

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την ημερομηνία και ώρα 15:35:40, 1 Οκτωβρίου 2012, θα γράφαμε: [32]>[12] >[10] >[01] >[15] >[35] >[40]>[#].

11. Ρυθμίσεις χρονοπρογραμματισμού

a. (Timely Arm) Οπλισμός της συσκευής σε συγκεκριμένη ώρα

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[*33-35*]**, μετά πατήστε τα 2 ψηφία [AA] της ώρας, τα 2 ψηφία των λεπτών *[BB]* και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*

Τρόπος εισαγωγής: **[XX] [AA] [BB] [#].**

XX: παίρνει τιμές από το 33-35

AA: παίρνει τιμές από το 00-23

BB: παίρνει τιμές από το 00-59

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε το σύστημά μας να οπλίσει αυτόματα στις 23:59, θα γράφαμε το εξής:

[33] [23] [59] [#]

b. (Timely Disarm) Αυτόματη απενεργοποίηση του συναγερμού σε συγκεκριμένη ώρα

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[36-38]**, μετά πατήστε τα 2 ψηφία *[AA]* της ώρας, τα 2 ψηφία των λεπτών *[BB]* και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα "setting completed".

Τρόπος εισαγωγής: **[XX] [AA] [BB] [#].**

XX: παίρνει τιμές από το 36-38

AA: παίρνει τιμές από το 00-23

BB: παίρνει τιμές από το 00-59

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε το σύστημά μας να αφοπλίσει αυτόματα στις 08:50, θα γράφαμε το εξής:

[33] [08] [50] [#]

***Σημείωση: Οι κωδικοί πάνε ζευγάρια (Timely arm-Timely disarm=33-36,34-37,35-38) για να ρυθμίσετε μέχρι 3 χρονικές περιόδους μέσα σε μία ημέρα**

c. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση των χρονικών περιόδων.

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[39],* επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε [1] ή απενεργοποιήσετε [0] τις χρονικές περιόδους (που ρυθμίσατε ποιο πάνω a,b) και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα "setting completed". Το σύστημα είναι αρχικά απενεργοποιημένο.

Τρόπος εισαγωγής: [39] [0-1] [#].

0: απενεργοποιήστε τις λειτουργιές timely arm/disarm

1: ενεργοποιήστε τις λειτουργιές timely arm/disarm

Για παράδειγμα αν θέλαμε να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης του συστήματος, θα γράφαμε το εξής:
[39] [1] [#]

12. Χρονική καθυστέρηση από τη στιγμή της όπλισης (Default: 60 sec)

Με αυτή τη λειτουργία θα ρυθμίσετε τον χρόνο που χρειάζεστε για να βγείτε από τον χώρο και έπειτα το σύστημα θα οπλίσει.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[44]*, μετά πατήστε τα 2 ψηφία *[XX]* των δευτερολέπτων (01-99) και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία με καθυστερηση εξοδου ισχυει μόνο με την λειτουργία οπλισης απο το πληκτρολογίο. Η λειτουργία αυτή μέσω των τηλεχειριστηρίων ή μέσω SMS είναι άμεση χωρίς χρονική καθυστέρηση.

13. Χρονική καθυστέρηση μέχρι να σημάνει ο συναγερμός (Default: 40 sec)

Με αυτή τη λειτουργία θα ρυθμίσετε την χρονική καθυστέρηση από την στιγμή που θα διεγερθεί το σύστημα μέχρι να σημάνει ο συναγερμός.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[45]*, μετά πατήστε τα 2 ψηφία *[XX]* των δευτερολέπτων (01-99) και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν η ζώνη είναι ρυθμισμένη ως *Alarm Delay Zone*.
Σημείωση: Πριν το σύστημα μπει σε κατάσταση *arm status* ή *alarm status* θα εκπέμπει έναν σύντομο τόνο ανά δευτερόλεπτο

14.Ρύθμιση αριθμών που θα ειδοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[51 ή -52-53-54-55-56]* για να ρυθμίσετε τον 1_o,2_o,3_o,4_o,5_o,6_o αριθμό του κινητού η σταθερου που θέλετε να ειδοποιεί η συσκευή όταν διεγερθεί, μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη *[SIGNAL]* θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [XX] [YY....YY] [#].
XX: παίρνει τιμές από το 51-56 πχ 51 πρωτο τηλ 52 δευτερο κοκ.
YY…YY: αριθμός τηλεφώνου
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε σαν πρώτο αριθμό κλήσης τον αριθμό 6932323232, θα γράφαμε το εξής:
[51] [6932323232] [#]

15.Διαγράψτε κάποιον αριθμό

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[51-56]* για να επιλέξετε τον 1_o,2_o,3_o,4_o,5_o,6_o αριθμό του κινητού που θέλετε να διαγραφεί και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#].* Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη *[SIGNAL]* θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"delete completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [XX] [#].
XX: παίρνει τιμές από το 51-56
Για παράδειγμα αν θέλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αριθμό, θα γράφαμε το εξής:
[53] [#]

16.Ρύθμιση αριθμών στους οποίους η συσκευή θα στέλνει SMS σε περίπτωση συναγερμού

Εδώ θα ρυθμίσετε τους αριθμούς κινητου που θα ενημερώνει η συσκευή με SMS μόλις υπάρχει συναγερμός. Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 3 αριθμούς.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[57-58-59]* για να ρυθμίσετε τον 1ο,2ο,3ο αριθμό του κινητού που θέλετε να ειδοποιεί η συσκευή όταν διεγερθεί, μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη *[SIGNAL]* θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [XX] [YY....YY] [#].
XX: παίρνει τιμές από το 57-59
YY…YY: αριθμός τηλεφώνου
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε σαν πρώτο αριθμό που θα στέλνει μήνυμα η συσκευή τον αριθμό 6945454545, θα γράφαμε το εξής:
[57] [6945454545] [#]

17.Διαγραφή των αριθμών που θα ειδοποιεί με SMS η συσκευή

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[57-59]* για να επιλέξετε τον 1ο,2ο,3ο αριθμό του κινητού που θέλετε να διαγραφεί και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#].* Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη *[SIGNAL]* θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"delete completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [XX] [#].
XX: παίρνει τιμές από το 57-59
Για παράδειγμα αν θέλαμε να διαγράψουμε τον τρίτο αριθμό, θα γράφαμε το εξής:
[59] [#]

18.Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αποστολής SMS σε περίπτωση συναγερμού (Default:OFF)

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[77]* μετά πληκτρολογήστε [0-1] (1: ON, 0: OFF) και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*.. Έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της συσκευής να ειδοποιεί (και τους 3 αριθμούς που έχει αποθηκευμένους) με SMS , είτε οπλιστεί από τα τηλεχειριστήρια είτε οπλιστεί από το πληκτρολόγιο.

19. Προγραμματισμός των ΖΩΝΩΝ

Αν θέλετε να αλλάξετε το χαρακτηριστικό μιας ζώνης, όπως για παράδειγμα να απενεργοποιήσετε την σειρήνα όταν το σύστημα σημάνει συναγερμό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με προγραμματισμό της *Defense Zone.*
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[60]*, μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό *[01-99]* της *ζωνης* που θέλετε να ρυθμίσετε, μετά τον τύπο της *ζωνης[1-4], μετά* την τοποθεσία της *ζωνης [1-8],* μετά το *[0-1]* (1: ON, 0: OFF) αν θα κτυπα η σειρηνα 1 η οχι το 0 και τελικά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο, η φωτεινή ένδειξη
[SIGNAL] θα ανάψει μια φορά και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [60] [AA] [B] [C] [D] [#]
AA: παίρνει τιμές από 01-99
B: παίρνει τιμές από 1-4
[1]: αμεσο συναγερμο σε παραβιαση[2]: 40 sec καθυστερηση εισοδο-εξοδο
[3]: 24 ζωνη οπως πυρανιχνευτης η μπουτον αναγκης[4]: ζωνη σε εξαιρεση
C: παίρνει τιμές από 1-8 χαρακτηριζει πως θα φαινεται η ζωνη στο μηνυμα SMS
[1]: SOS alarm [2]: Fire Alarm [3]: Gas Leak Alarm [4]:Door Alarm

[6]:Hall Alarm [6]:Window Alarm [7]:Balcony Alarm [8]: Boundary Alarm
D: παίρνει τιμές 0 η 1για ενεργοποιηση σειρηνας η οχι
[0]:OFF [1]:ON
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την defense zone 12 να είναι 24-ωρη, ο ανιχνευτής καπνού και η σειρήνα να είναι ενεργοποιημένα, θα γράφαμε το εξής:
[60] [12] [3] [2] [1] [#]

20.Ρυθμίσεις για την Home οπλιση βραδυνη ρανταρ εκτος

Αν θέλετε κάποιοι ανιχνευτές να λειτουργούν και κάποιοι όχι, χρησιμοποιείστε τη λειτουργία [Home Arm] για βραδυνη οπλιση να δουλευουν μονο οι παγιδες και οχι τα ρανταρ.
Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[61]*, μετά πληκτρολογήστε τον αριθμό *[01-99]* της *ζωνης* που θέλετε να επιλέξετε, μετά πατήστε το πλήκτρο *[Home Arm]*, μετά το *[0-1]* (1: ON, 0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι ο συναγερμός και τελικά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [61] [XX] [A] [#]
XX: παίρνει τιμές από το 01 -99
A: παίρνει τιμές 0η 1(λειτουργία ή όχι του συναγερμού)
Για παράδειγμα αν θέλαμε να ρυθμίσουμε την zone 11 να είναι Home Arm και να ηχεί συναγερμός, θα γράφαμε: [61] [11] [1] [#]

21.Φωνητική καταγραφή μυνηματος συναγερμου τι θα ακουμε

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[701]* και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν τόνο και θα εμφανιστεί σταθερά στη οθόνη η ένδειξη 10. Μετά από 10 δευτερόλεπτα η φωνητική καταγραφή ξεκινάει. Για βέλτιστα αποτελέσματα θα πρέπει να μιλάτε σε απόσταση 30εκ απότην κεντρική μονάδα με μέτρια ένταση. 10 δευτερόλεπτα αργότερα θα ακούσετε έναν τόνο που σηματοδοτεί το τέλος της καταγραφής και θα ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα.
Τρόπος εισαγωγής: [701] [#]
πχ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑΣ 24 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

22.Ρυθμίσεις Σειρήνας (Default [0]: Siren Off)

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[75],* μετά το *[0-1]* (1: ON, 0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι ο συναγερμός και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [75] [A] [#]
A: παίρνει τιμές 0-1 (λειτουργία ή όχι του συναγερμού)

23.Ρυθμίσεις σειρήνας σε κατάσταση Emergency Help (Default [0]: Siren Off) σιωπηλος η οχι συναγερμος αναγκης-πανικου

Σε κατάσταση *setting status*, πληκτρολογήστε τον κωδικό *[76],* μετά το *[0-1]* (1: ON, 0: OFF) αν θέλετε να ηχεί ή όχι ο συναγερμός και μετά πατήστε το πλήκτρο *[#]*. Τότε θα ακούσετε έναν παρατεταμένο τόνο και μετά θα ακούσετε το μήνυμα *"setting completed".*
Τρόπος εισαγωγής: [76] [A] [#]
A: παίρνει τιμές 0 - 1(λειτουργία ή όχι σειρηνας σε κατάσταση Emergency Help) πανικου

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ]

1. System status. Υπάρχουν 4 καταστάσεις

- ***Arm***: Οι ζώνες θα σημάνουν συναγερμό όταν οι ανιχνευτές διεγερθούν.
- ***Home Arm***: Σε κατάσταση *Home Arm* του συστήματος, οι ζώνες που έχουν οριστε*ι να εργαζονται σε νυκτερινη οπλιση* θα ενεργοποιούν τον συναγερμό όταν οι ανιχνευτές τους διεγερθούν.
- ***Disarm***: γενικη απενεργοποιηση συστηματος εργαζονται μονο οι 24ωρες ζωνες και το μπουτον πανικου πανω στο τηλεχειρηστηριο.

  Setting Status: κατασταση εισαγωγης προγραμματος

2. Λειτουργία τηλεχειριστηρίων

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν και τα τηλεχειριστήρια για θέσουν την συσκευή σε λειτουργία Out Arm, Home Arm, Emergency Alarm, Real-time Disarm κτλ.

i. ΟΠΛΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ

ii. ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟ

iii. ΒΡΑΔΥΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

iv. ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

3. Home Arm ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

Όταν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι και θέλετε να ενεργοποιήσετε τους περιφερικούς ανιχνευτές του συστήματος για ασφάλεια, μέσα οι ανιχνευτές πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι. Οπότε στην κεντρική μονάδα πατάτεSTAY ή στα τηλεχειριστήρια πατάτε το σπιτακι

4. ARM ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΑΡ

Αυτή τη λειτουργία την χρησιμοποιείτε όταν λείπετε από το σπίτι και θέλετε να λειτουργούν όλοι οι ανιχνευτές, εσωτερικοί και εξωτερικοί. Το σύστημα θα ενεργοποιήσει όλους τους αισθητήρες (κίνησης, διαρροής, φωτιάς κλπ) και θα είναι πλήρως οπλισμένο. Οπότε στην κεντρική μονάδα πατάτε το πληκτρο away . Εκείνη τη στιγμή το σύστημα θα εκπέμπει έναν σύντομο τόνο ανά δευτερόλεπτο οσο ειναι ο χρονος εξοδου και έπειτα θα οπλισει. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε το σύστημα με SMS στέλνοντας τον remote control password (default: 1234) + [1]. Τότε το σύστημα θα οπλίσει, θα ακουστεί ένας σύντομος τόνος, η φωτεινή ένδειξη *[OUT ARM]* θα ανάψει σταθερά και θα μας απαντήσει με SMS “system armed”.

5. Αφόπλιση συναγερμού

Σταματάει τη λειτουργία της σειρήνας ή βάζει το σύστημα συναγερμού σε κατάσταση μη λειτουργίας. Μετά από τον αφοπλισμό, ακόμα και αν οι ανιχνευτές ενεργοποιηθούν, η κύρια μονάδα δεν θα δώσει εντολή για ενεργοποίηση της σειρήνας. (εκτός από τη ζώνη 24ώρης προστασίας)

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον κωδικό και μετά πατήστε το πλήκτρο [#]. Οι φωτεινές ενδείξεις *OUT ARM]* ή *[HOME ARM]* θα σβήσουν. Αυτό σηματοδοτεί την επιτυχημένη απενεργοποίηση του συναγερμού.

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου: Πατήστε το κουμπί
Ένδειξη LCD οθόνης:

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή απομακρυσμένα με γραπτό μήνυμα. Η εντολή στο γραπτό μήνυμα είναι:
Remote Control Password (Default: 1234) + [2]
Αμέσως μετά, η κεντρική μονάδα κάνει έναν διπλό σύντομο ήχο, η φωτεινή ένδειξη [ARM] σβήνει και λαμβάνετε ένα γραπτό μήνυμα "System disarmed"
Σημείωση: Αν στείλετε γραπτό μήνυμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης από το κινητό που ήταν προηγουμένως στο σύστημα (αφορά "SMS Receiving Number Setting") θα λάβετε δύο γραπτά μηνύματα όπλισης/αφόπλισης.

6. Απάντηση σε κλήση συναγερμού

Όταν ηχήσει ο συναγερμός της κεντρικής μονάδας, θα κληθούν οι προεπιλεγμένοι αριθμοί. Αν δεν απαντήσει κάποιος, θα καλέσει αυτόματα τον επόμενο αριθμό. Το σύστημα θα καλέσει κάθε αριθμό 3 φορές στη σειρά.
Αν απαντήσετε στην κλήση, θα ακούσετε την ηχογραφημένη φωνή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα με το τηλέφωνο ή με το πληκτρολόγιο του κινητού σας.
Αν απορρίψετε αμέσως την κλήση χωρίς να απαντήσετε, το σύστημα θα καλέσει κυκλικά 3 φορές κάθε προκαθορισμένο αριθμό.
Πατήστε το [*]: Πληροφορίες συναγερμού
Πατήστε το [1]: Η κεντρική μονάδα σταματάει να ηχεί, οπλίζει και σταματάει να καλεί.
Πατήστε το [2]: Η κεντρική μονάδα σταματάει να ηχεί, αφοπλίζεται και σταματάει να καλεί. Πατήστε το [3]: Η σειρήνα σταματάει να ηχεί και ακουτε για 30 δευτερόλεπτα. Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση πατήστε ξανά το [3] για ακόμα 30 δευτερόλεπτα.
Πατήστε το [4]: Η κεντρική μονάδα ξεκινάει μια ενδοεπικοινωνία για 30 δευτερόλεπτα. οπου μιλατε και ακουτε τον χωρο.

7. Απομακρυσμένος Έλεγχος με κληση τηλεφωνου

Καλέστε από ένα κινητό η σταθερο τον αριθμό της κεντρικής μονάδας και μετά από έναν τόνο, θα ακούσετε μια φωνή: " Please enter password ". Αν ο κωδικός είναι σωστός θα ακούσετε: πχ 1234 3 για να ακουσετε η 1234 4 για να ακουσετε και να μιλησετε στον χωρο "Press 1 to arm, Press 2 to disarm, Press 3 to Monitor, Press 4 to Intercom". Αν ο κωδικός είναι λάθος θα ακούσετε μια φωνή: "wrong password, please re-enter".
Πατήστε το [1]: Όπλιση, αν οπλιστεί σωστά θα ακούσετε: "System armed".
Πατήστε το [2]: Αφόπλιση, αν αφοπλιστεί σωστά θα ακούσετε: "System disarmed". Πατήστε το [3]: Παρακολουθεί για 30 δευτερόλεπτα. Για να συνεχίσετε την παρακολούθηση πατήστε ξανά το [3] για ακόμα 30 δευτερόλεπτα.
Για ενεργοποιηση τησ τασεως ελέγχου 12 βολτ για εντολη ανοιγμα παταμε το 5 και για εντολη διακοπησ τησ τασεως παταμε το 6 Προσοχη με την χρηση ενος ΡΕΛΕ 12 ΒΟΛΤ μπορουμε να ανοιξουμε και να κλεισουμε οτιδηποτε !!!!!!!!!!!!!!!!!

Πατήστε το [4]: Η κεντρική μονάδα ξεκινάει μια ενδοεπικοινωνία για 30 δευτερόλεπτα. πατηστε το 5 και μπορειται να ενεργοποιησεται με ενα ρελε 12 βολτ την εξοδο P1 και με το πληκτρο 6 να την απενεργοποιησετε πχ θερμανση!!!!τηλεφωνηστε μας για ενημερωση

8. Βοήθεια έκτακτης Ανάγκης

Πατήστε το κουμπί [SOS] στο πληκτρολόγιο, ή στο τηλεχειριστήριο ή στο ασύρματο κουμπί πανικού και η κεντρική μονάδα θα ηχήσει τον συναγερμό και θα καλέσει τους προκαθορισμένους αριθμούς.

9. Κάντε μια τηλεφωνική κλήση από την μονάδα συναγερμού

Στην αφοπλισμένη κατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεντρική μονάδα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όπως από ένα σταθερό τηλέφωνο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί [CALL]. Η κεντρική μονάδα θα κάνει έναν σύντομο ήχο και η φωτεινή ένδειξη *[Signal]* θα αναβοσβήνει. Μετά την κλήση πατήστε το κουμπί [CALL] ξανά και η κεντρική μονάδα θα είναι ξανά στην αφοπλισμένη κατάσταση.

10. Δείτε πότε ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός μέσα στη μέρα

Στην αφοπλισμένη κατάσταση εισάγετε [*0#]. Μετά η κεντρική μονάδα θα κάνει έναν μακρύ ήχο και θα μπει σε κατάσταση alarm record checking. Η LCD οθόνη αφού δείξει τον συναγερμό και την ένδειξη της ζώνης ελέγχου, η οθόνη θα δείξει τον ακριβή χρόνο ήχησης του συναγερμού σε αυτή τη ζώνη. Πατήστε το 2 για επιστρέψετε και να ελέγξετε την προηγούμενη καταγραφή, το 8 για την επόμενη και πατήστε [*#] για να εξέλθετε από τον έλεγχο.
Για παράδειγμα:
51η ζώνη, 7ος συναγερμός
Ώρα συναγερμού:12:10, August 1st, 2008.
Ένδειξη στη οθόνη LCD για ένα δευτερόλεπτο

και μετά εμφάνιση του χρόνου ήχησης του συναγερμού.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστορικό συναγερμών με γραπτό μήνυμα (Μέγιστο: τελευταίες 9 καταγραφές)
Εντολή ελέγχου με γραπτό μήνυμα:

Remote Control Password (Default: 1234) + [3]

Γραπτό μήνυμα απάντησης:
Πχ: Alarm record:
NO1 Zone: 05 TIME: 11-06-25 11:37
(It indicates the first record: wireless zone 5 alarm time)
……
NO9 Zone: 19 Time: 11-06-25 11:45
(It indicates the first record: wireless zone 19 alarm time)

11. Έλεγχος του GSM σήματος

Πριν εγκαταστήσετε την κεντρική μονάδα, θα πρέπει να ελέγξετε το σήμα στο μέρος που θα εγκαταστήσετε την κεντρική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργεί καλά.
Στη λειτουργία εγκατάστασης εισάγετε **[81]>#** και η μονάδα θα κάνει έναν μακρύ ήχο και θα δείξει στην οθόνη 00+XX (το XX δείχνει την ένταση του σήματος). Η ένταση του σήματος θα πρέπει να είναι στο 07-31. Αν είναι λιγότερο από 07, θα πρέπει να αλλάξετε μέρος.
Για παράδειγμα: αν η ένταση είναι 12, θα εμφανιστεί ως εξής:

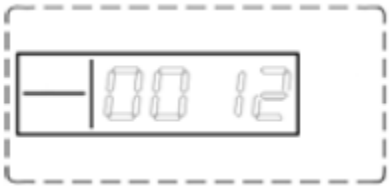

[Σημείωση:]
Μόνο στην κατάσταση *οπλισης*, μπορεί το σύστημα να στέλνει γραπτά μηνύματα συναγερμού **σε περίπτωση διακοπής ή επανασύνδεσης του ρεύματος.** Όσο είναι σε κατάσταση *STAY* ή *Disarm* δεν μπορεί να στέλνει μηνύματα. **Περιεχόμενο μηνύματος:**
Power failure: Power charger off
Power recovery: Power charger on

[ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ]

Το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C έχει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό και χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προσεκτικά. Ακολουθούν μερικές συμβουλές οι οποίες απαιτούνται για να θεωρείται το προϊόν εντός εγγύησης, καθώς και για την παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος.

- Τοποθετήστε τον συναγερμό και όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά

- Κρατήστε τον συναγερμό στεγνό. Βροχή, υγρασία και λοιπά θα διαβρώσουν το ηλεκτρονικό κύκλωμα.

- Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε βρώμικες τοποθεσίες, αλλιώς τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να πάθουν ζημιά.

- Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η υψηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του συναγερμού, των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του, της μπαταρίας και μπορεί να παραμορφώσει ή να λειώσει κάποια πλαστικά μέρη.

- Μη τοποθετείτε τον συναγερμό σε τοποθεσίες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση και να καταστρέψει τον συναγερμό.

- Συνίσταται ο περιοδικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος:

- Ελέγξτε την κεντρική μονάδα κάθε τρεις μήνες:

1. Αν οπλίζει/αφοπλίζει κανονικά.
2. Αν καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς κανονικά.
3. Αν λαμβάνει τα σήματα από τους αισθητήρες κανονικά.
4. Αν οι εφεδρικές μπαταρίες δουλεύουν κανονικά.

- Ελέγξτε τους ασύρματους ανιχνευτές μια φορά το μήνα:

1. Διεγείρετε τους ασύρματους ανιχνευτές για να δείτε αν ενεργοποιούν τον συναγερμό κανονικά.
2. Ελέγξτε τις μπαταρίες των ανιχνευτών.
3. Ελέγξτε αν οι ανιχνευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μη τη κεντρική μονάδα.

- Ελέγξτε την κάρτα SIM:

1. Ελέγξτε τη χρήση της κάρτας SIM, δηλαδή το σήμα του δικτύου το υπόλοιπό της κλπ.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τον κωδικό PIN.
3. Κρατήστε τον κωδικό και τον αριθμό της κάρτας SIMσε ασφαλές μέρος, σε περίπτωση που υπάρξει με εξουσιοδοτημένη χρήση του συναγερμού από τρίτους.

- Εφόσον ο συναγερμός είναι μονίμως σε λειτουργία ή standby mode το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μία καλή και αξιόπιστη πρίζα.

- Μη τοποθετείτε τον συναγερμό κοντά στο δωμάτιο ή στο γραφείο σας, επειδή σε περίπτωση συναγερμού η σειρήνα ηχεί πολύ δυνατά και μπορεί να σας χαλάσει την ξεκούραση ή τη δουλειά σας.

- Αν ο συναγερμός μένει αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας, καλό θα είναι να βγαίνει από την τροφοδοσία για να μην φθείρεται.

- Μην επιχειρείτε να διορθώσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή αλλιώς μπορεί να τραυματιστείτε και να χάσετε την εγγύηση.

- Μην βάζετε τον αριθμό “100” σαν αριθμό κλήσης του συναγερμού χωρίς άδεια από την αστυνομία.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά της οδηγίες. Αν ο εξοπλισμός δεν δουλεύει σωστά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα είναι προαιρετικά.

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιών

Ανιχνευτής καπνού

Ανιχνευτής υπερύθρων

Products - Services - Solutions
Plantron
Προϊόντα - Υπηρεσίες - Λύσεις

TEL 2651085030

www.plantron.gr

το συστημα διαθετει κλεμμα στην πισω πλευρα με δυνατοτητα συνδεσης υπαρχων καλωδιακης εγκατασταση και εξοδο ρελε 12 βολτ για ενεργοποιηση οποιαδηποτε συσκευης!!!!! τηλεφωνηστε μας!!!!

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

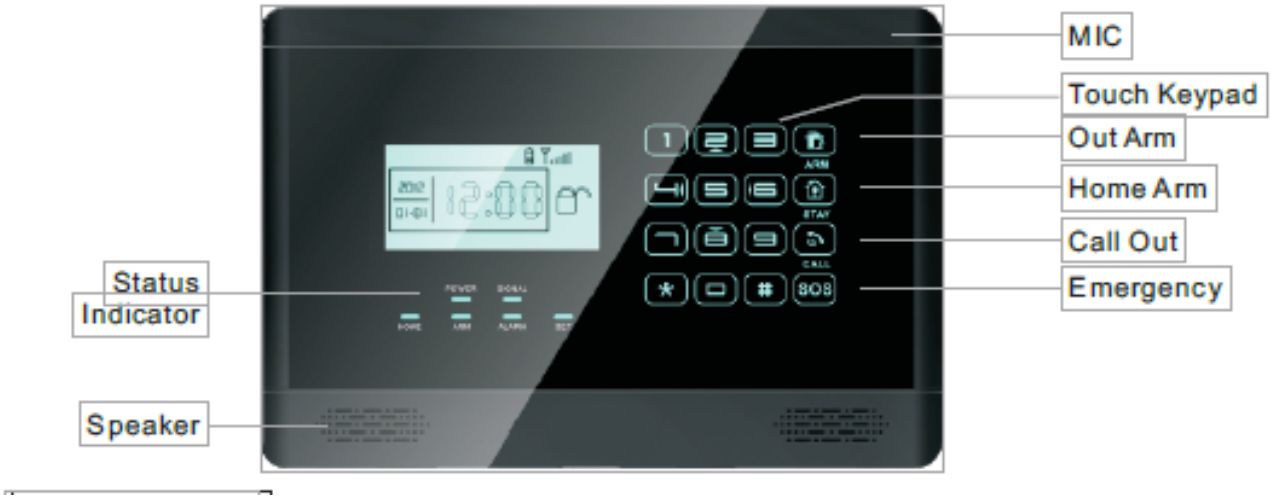

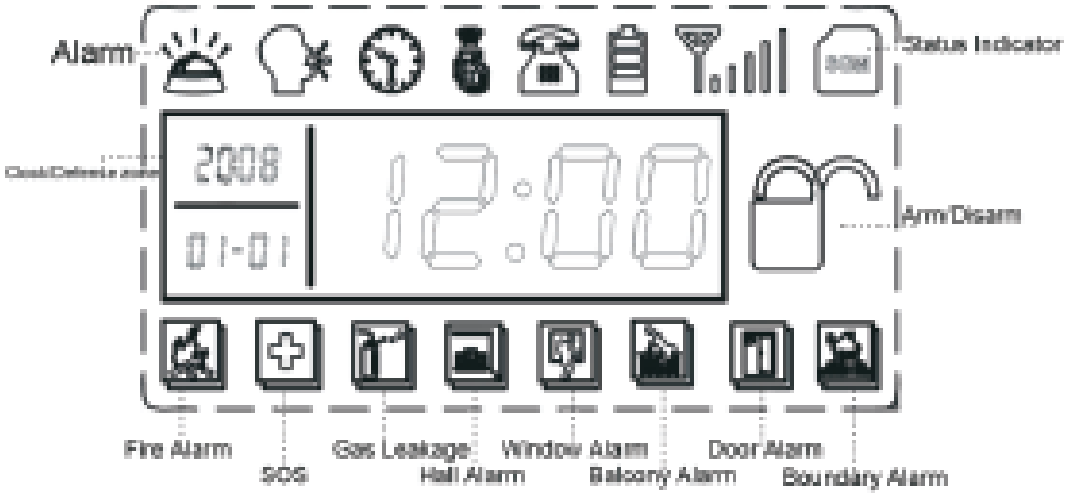

Back cover schematic diagram:

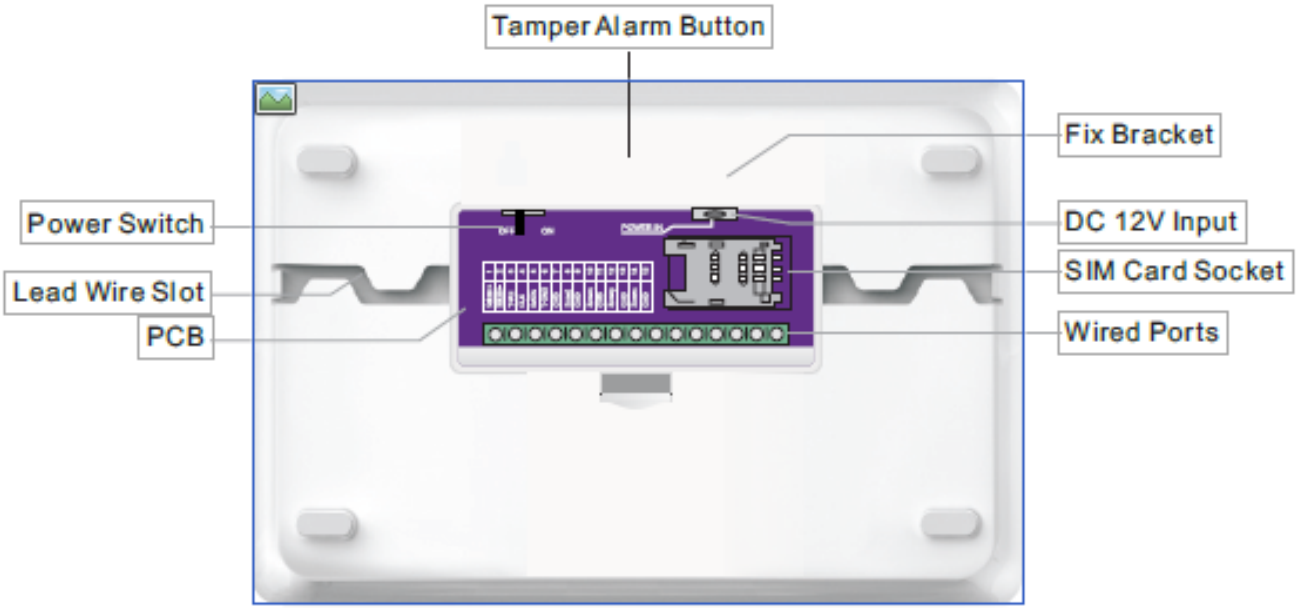

Wired ports:

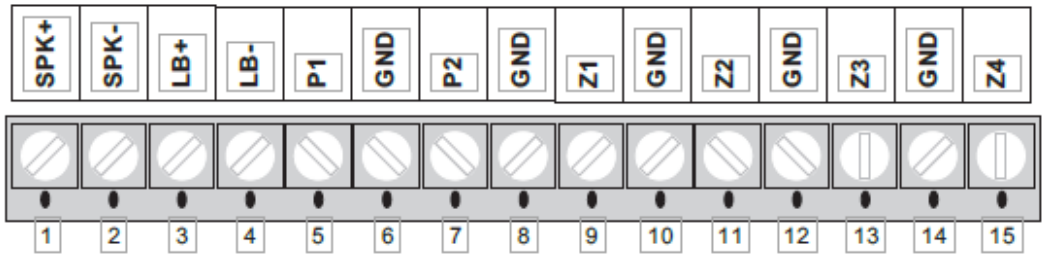

1	SPK+	Positive of siren (red cable)
2	SPK-	Negative of siren (black cable)
3	LB+	Positive of two-way speaker (red cable)
4	LB-	Negative of two-way speaker (black cable)
5	P1	12V output by remote control. (please refer to Operation Instruction part)
6	GND	Ground
7	P2	Linkage output port 2. There will be 12V output once the system is armed, and be off once it's disarmed.
8	GND	Ground
9	Z1	Wired sensor 1 (zone number: 95)
10	GND	Ground
11	Z2	Wired sensor 2 (zone number: 96)

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Operation Commands	Function Description	Remarks
[Program Password] + [#]	Enter settings	Default password: 8888
[*] + [#]	Enter settings	
[20]+ [1~8] + [#]	Coding of Remote Controller	Max 8 remote controllers
[21]+ [1~8] + [#]	Delete Remote Controller	
[23] +[01~99] + [#]	Coding of Defense Zones	Defense Zones Number: 01~99
[24] +[01~99] + [#]	Delete Defense Zones	Defense Zones Number: 01~99
[30]+ [password] + [#]	Change Operation Password	Default: 1234
[31]+ [password] + [#]	Change Program Password	Default: 8888
[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF] + [#]	System Time Setting	[AA]: year [BB]: month[CC]: date [DD]: hour [EE]: minute [FF]: second
[33~35] + [AA] + [BB] + [#]	Timely Arm	3 groups of auto arm time [AA]: hour [BB]: minute
[36~38] + [AA] + [BB] + [#]	Timely Disarm	3 groups of auto disarm time [AA]: hour [BB]: minute
[39] + [0/1] + [#]	Timing Control: turn on/ off the function of timely arm/disarm	0: OFF 1: ON
[41] + [0/1] + [#]	Wireless Transmission Control	0: OFF 1: ON
[42] + [01~99] + [#]	Wireless Siren Coding Encryption	Siren coding number: 01~99
[44] + [01~99] + [#]	Out Arm Delay Time Setting	Default: 60seconds
[45] + [01~99] + [#]	Alarm Delay Time Setting	Default: no delay
[51]~[56] + Phone number + [#]	Alarm Number Setting	6 groups of alarming user number

[51]~[56] + [#]	Delete Phone Number	
[57]~[59] + Phone number + [#]	SMS Receiving Number Setting	3 groups of SMS receiving number
[57]~[59] + [#]	Delete SMS Receiving Number	
[60] + [AA] + [B] + [C] + [D] + [#]	Defense Zone Programming	AA: Defense zone number: [01~99] B: Defense zone type: [1]real-time; [2] 40 seconds delay; [3]24 hours; [4] bypass C: Defense zone location: [1]SOS Alarm; [2] Fire Alarm; [3]Gas Leak Alarm; [4]Door Alarm; [5]Hall Alarm; [6]Window Alarm; [7]Balcony Alarm; [8]Boundary Alarm D: Siren ON/OFF [0] OFF, [1] ON
[61] + [01~12] + [0/1] + [#]	Home Arm Defense Zone Setting	Defense zone number: 01~12; [0] Home arm but not alarm; [1] Home arm and alarm
[70] + [1] + [#]	Voice Recording	10 seconds
[75] + [0/1] + [#]	Siren Setting	[0]: off (default); [1]: on
[76] + [0/1] + [#]	Siren Settingin Emergency Helpmode	[0]: off (default); [1]: on
[77] + [1/0] + [#]	SMS Notification for Arm/ Disarm	
[81] + [#]	GSM Signal Checking	Intensity: 07-31 (if its less than 07, you should change place.)
[83] + [0/1] + [#]	Arm/ Disarm Voice Prompt	[0]: off; [1]: on (default)
[84] + [0/1] + [#]	Voice Prompt for All Settings	[0]: off; [1]: on (default)
[88] + [#]	IMEI Checking	
[*] + [0] + [#]	Alarming Record Checking	Press 2: upturn Press 8: downturn Press [*#]: Exit

[9517530 8246] + [#]	Factory Reset	Use with caution
[operation password] + [1]	Arm by SMS	Default operation password: 1234
[operation password] + [2]	Disarm by SMS	Default operation password: 1234
[operation password] + [3]	Alarm Record Checking by SMS	Default operation password: 1234
[operation password] + [4]	Turn on 12V output	Default operation password: 1234
[operation password] + [5]	Turn off 12V output	Default operation password: 1234

Note:

the last five functions could be realized only when the GSM signal intensity reaches 20.